ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НҰСҚАУЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ

ИНФРАКРАСНАЯ ПЛИТКА
ИНФРАҚЫЗЫЛ ПЛИТКАСЫ
HPR-101

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПРИЗЫ ОТ HARPER ЗА ВАШИ ОТЗЫВЫ

С вас отзыв, с нас – приз!

Опубликуйте текстовый, фото- или видеоотзыв на приобретенный товар Harper на своей странице (с открытым профилем) в **ВК, Одноклассниках**, на **YouTube** или на сайтах **otzovik.ru** и **irecommend.ru** с хештегом **#harper** и получите призы:

Зарядные устройства WCH-8220
За каждый текстовый отзыв

Пауэрбанки PB-2606
За каждый текстовый отзыв с фото

Наушники HB-416
За каждый видео отзыв

Термопоты HTP-5T01
За самые лучшие работы

После публикации отзыва останется заполнить простую анкету
https://review.harper.ru/
и ожидать свой приз.

И это еще не все!
Специальный приз от жюри Harper:
Микроволновая печь 20ST04
за лучший отзыв.

Внимание! *Перечень и внешний вид призов, участвующих в акции, может изменяться без предварительного уведомления.*

Благодарим Вас за выбор продукции OLTO. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Пожалуйста, перед использованием внимательно изучите инструкцию.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке и причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Чтобы избежать возникновения пожара, не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Используйте розетку с номинальной нагрузкой не менее 10 А. Не подключайте к этой розетке другие энергоемкие устройства, так как одновременное использование розетки несколькими такого рода устройствами может привести к ее перегреву или возгоранию.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Устройство должно быть отключено от электрической сети, если вы не используете его, а также перед чисткой.
- Не используйте устройство вблизи газовых плит и обогревателей, не ставьте его на горячие поверхности.
- Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а также его контакта с горячими

поверхностями или острыми кромками кухонной мебели.

- Не перекручивайте сетевой шнур и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Вынимая устройство из розетки, держитесь за вилку, никогда не тяните за шнур.
- Не беритесь мокрыми руками за вилку сетевого шнура.
- Не пользуйтесь устройством в непосредственной близости от кухонной раковины и не подвергайте его воздействию влаги.
- Во избежание удара электрическим током не погружайте сетевой шнур, вилку сетевого шнура или само устройство в воду или любые другие жидкости.
- При падении устройства в воду, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к устройству, немедленно отключите его от электросети. Для проверки и восстановления работоспособности устройства следует обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Будьте осторожны: во время работы посуда может сильно нагреваться, не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
- Не ставьте пустую посуду на включенную плитку.
- Поверхность конфорки изготовлена из стеклокерамики и закрывает части прибора, находящиеся под напряжением. Если стеклянная поверхность конфорки повреждена или имеет трещины, немедленно выключите прибор и выньте вилку из розетки, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не используйте устройство с поврежденным сетевым шнуром, вилкой сетевого шнура или с любыми другими повреждениями, для проверки и восстановления работоспособности устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Регулярно очищайте устройство, т.к. накопление жира может привести к опасности возгорания.
- Не пытайтесь готовить еду непосредственно на конфорке, всегда используйте подходящую посуду.
- Не помещайте на поверхность плитки металлические предметы, такие как ножи, столовые приборы, т.к. они могут нагреться.
- Не пытайтесь нарезать пищу во время приготовления на плитке.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе устройства
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. По

всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

- Прибор предназначен не для коммерческого использования, а только для домашнего использования и в аналогичных условиях, таких как кухни в офисах, на фермах, в гостиницах.

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФРАКРАСНОЙ ПЛИТКИ

- Используйте устройство только в помещении.
- Размещайте устройство на ровной, устойчивой, теплостойкой поверхности, способной выдержать вес устройства и вес приготавливаемых продуктов, следите за тем, чтобы доступ к электрической розетке был свободен.
- Запрещается устанавливать устройство рядом с духовками, холодильниками, микроволновыми печами, посудомоечными и стиральными машинами и другими устройствами с металлическими поверхностями, так как это может негативно повлиять на работу устройства.
- Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью, а также вблизи легковоспламеняющихся предметов и веществ.
- Для правильного функционирования устройства необходима хорошая вентиляция, обеспечьте свободное пространство не менее 10 см вокруг устройства.
- Убедитесь, что сетевой шнур не имеет повреждений и не проходит через горячие или острые поверхности.
- Не размещайте устройство в непосредственной близости к кухонным шкафам и полкам.
- Не перемещайте устройство, если оно полностью не остыло, или если на нем находится посуда.

СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Инфракрасная плитка
- Инструкция
- Гарантийный талон

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ИНФРАКРАСНОЙ ПЛИТКИ

ПРИНЦИП ИНФРАКРАСНОГО НАГРЕВА

Инфракрасная (И К) плитка работает за счет ТЭНов (ТЭН-трубчатый электронагреватель или ленточный элемент Hi-Light гене-

рирует инфракрасное излучение) или галогенных ламп, излучающих тепловые волны, которые нагревают стеклокерамическую поверхность, а затем посуду. Основные особенности: быстрый нагрев (5-7 минут на литр воды), универсальность посуды (подходит любая), наличие остаточного тепла, высокая температура поверхности и точная регулировка.

СОВМЕСТИМАЯ ПОСУДА ДЛЯ ИНФРАКРАСНОЙ ПЛИТКИ. ФОРМА И МАТЕРИАЛ

Для инфракрасной (стеклокерамической) плитки подходит посуда из любых термостойких материалов с ровным, плоским и толстым дном (3-7 мм). Оптимальны чугун, нержавеющая сталь, алюминий, эмалированная сталь, стекло и керамика. Дно должно соответствовать диаметру конфорки, быть темным или матовым, без рельефа для максимального контакта. Не ставьте холодную стеклянную посуду на разогретую плитку. Чем ровнее дно, тем меньше электроэнергии будет расходоваться на приготовление пищи.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА

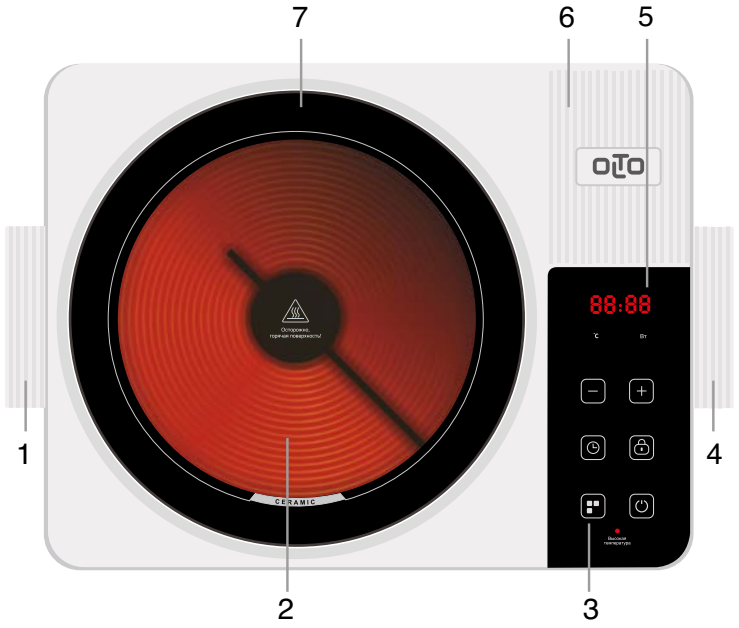

1,4. Ручки для переноски плиты

2. Конфорка

3. Панель управления

5.Дисплей

6. Корпус прибора

7. Варочная поверхность

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЛИТКОЙ

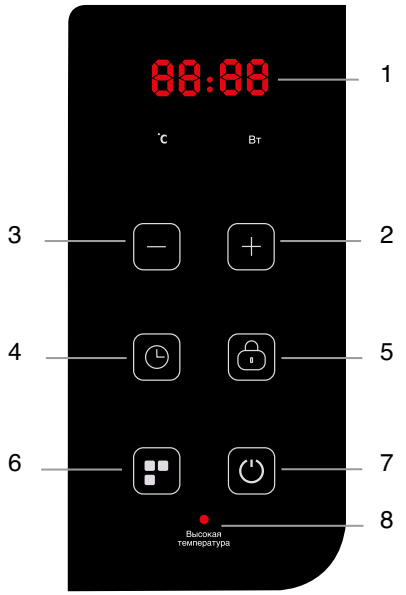

1. Дисплей

2. Увеличение мощности/температуры

3. Уменьшение мощности/температуры

4. Таймер

5. Блокировка панели управления

6. Функции

7. Вкл/Выкл

8. Светодиод высокой температуры

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Распакуйте плитку и установите на ровную и прочную поверхность, которая выдержит общий вес не менее 20 кг.
- Обеспечьте минимум 10 см от тыльной части плитки до ближайшей стены для обеспечения условий вентиляции.
- Установите посуду с продуктом в центр конфорки.

- Подключите устройство к бытовой электрической сети, раздастся звуковой сигнал, на короткое время включится вентилятор, плитка готова к работе.
- Нажмите кнопку «Вкл/Выкл». Выберите нужный режим работы.
- После окончания процесса приготовления конфорка будет горячей. Пока температура поверхности плитки будет превосходить 50°C, вентилятор будет продолжать работать для обеспечения быстрого охлаждения плитки, не отключайте плитку от сети, пока данный процесс не завершится.
- В первые часы работы возможно появление незначительного запаха, характерного для нового нагревательного прибора, который исчезнет через некоторое время.
- Плитка имеет прочную верхнюю поверхность. Тем не менее, обращайтесь с плиткой аккуратно для исключения поломки.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПЛИТКОЙ

Данная модель плитки имеет 10 режимов мощности или температуры нагрева.

Таблица примерного соответствия уровней мощности и температуры

Уровень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мощность (Вт)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Температура (°C)	90	150	300	350	400	450	500	550	600	650

РЕЖИМ РАБОТЫ

Кнопка	Значение
Вкл/Выкл	Запуск или остановка работы устройства
Таймер	Установка таймера до 3 часов
Блокировка от детей	Блокировка, длительное нажатие для входа в режим блокировки. В режиме блокировки нельзя нажимать другие функциональные клавиши, кроме «ВКЛ/ВЫКЛ».

+ -	Клавиша увеличения или уменьшения для регулировки мощности в большую или меньшую сторону
Функция	Нажмите, чтобы вернуться к настройкам по умолчанию и включить питание, нажмите еще раз, чтобы выбрать другую функцию

Функция	Обозначение
Мощность (Вт)	В режиме ожидания нажмите «ФУНКЦИЯ». По умолчанию установлено значение «2000 Вт», на экране отображается 2000 Вт. Всего доступно 10 уровней регулировки: от 200 Вт до 2000 Вт. 200 Вт, 400 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, 1200 Вт, 1400 Вт, 1600 Вт, 1800 Вт, 2000 Вт. Нажмите «+/--», чтобы отрегулировать мощность.
Температура	В рабочем режиме нажмите «ФУНКЦИЯ», чтобы выбрать °C. На экране отображается температура по умолчанию 600 °C. Всего доступно 10 уровней регулировки. 90, 150, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 °C. Нажмите «+/--», чтобы отрегулировать температуру.
Таймер	Во время работы устройства коснитесь кнопки «ТАЙМЕР», чтобы установить время автоматического отключения. Значение по умолчанию - 0:10, диапазон настройки - 0:00-3:00, при коротком нажатии можно увеличивать / уменьшать время на 1 минуту, при длительном нажатии - увеличивать/уменьшать время на 10 минут. Установите время, через 5 секунд устройство перейдет в режим обратного отсчета, экран : начнет мигать. Если отменить таймер, устройство вернется в исходный режим работы до установки таймера.
Блокировка от детей	Блокировка безопасности, длительное нажатие для перехода в режим блокировки, на экране отобразится LOC. В режиме блокировки другие функциональные клавиши недоступны, кроме “ВКЛ./ВЫКЛ.”. Повторное длительное нажатие для отключения функции.

Если в процессе приготовления температура достигнет критического значения, произойдет автоматическое отключение. Для повторного включения дождитесь остывания плитки до температуры 40-50°C. Убедитесь, что посуда заполнена продуктом.

УХОД ЗА ПЛИТКОЙ

- Выключите устройство из розетки.
- Убедитесь, что поверхность плитки остыла до комнатной температуры.
- Удалите остатки пищи и жидкости с поверхности плитки и корпуса изделия.
- Используйте только губки или другие мягкие предметы для очистки.
- Не применяйте агрессивные моющие средства и абразивные материалы для очистки.
- Не погружайте плитку в жидкость и не лейте жидкость на плитку.
- После очистки плитки вытрите насухо все поверхности.
- Используйте пылесос для удаления загрязнений из вентиляционных отверстий.
- Для длительного хранения используйте сухое помещение и комнатную температуру.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Причина	Решение
Нет мощности	Проверьте: плотно ли вставлены вилка и розетка, а также находится ли розетка питания в хорошем состоянии.	Проверьте состояние подключения штекера.
Не удается включить питание после подключения штекера	Проверьте, достаточно ли сухая поверхность.	Протрите поверхность, затем снова включите питание.
Устройство внезапно прекращает нагреваться во время работы	Проверьте: 1. Не слишком ли высокая температура окружающей среды. 2. Не истек ли срок действия таймера.	1. Переместите устройство в место с более низкой температурой.

Устройство внезапно прекращает нагреваться во время работы	Проверьте: 3. Не заблокированы ли вентиляторы всасывания и выпуска. 4. Не используется ли прибор непрерывно более 2 часов	2 Уберите предметы, блокирующие охлаждение устройства.
Устройство включается, но не нагревается	Не повреждена ли панель управления, не повреждена ли нагревательная пластина.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки, при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия и следующих ниже пунктов:

- Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.
- На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, с неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.
- Мы оставляем за собой право, при получении рекламации, ремонтировать или заменять неисправные детали, либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.
- На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию, покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.
- Условия гарантийного ремонта, адреса авторизованных сервисных центров можно узнать на сайте компании **www.olto.su**

Дополнительно: если прибор перестал правильно функционировать, до обращения в сервисный центр, предлагаем сначала про-

верить, нет ли для этого других причин, как, например, прерванное электроснабжение.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Эта маркировка указывает на то, что это изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного причинения вреда окружающей среде или здоровью людей неконтролируемой утилизацией отходов, утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное изделие, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого изделие было приобретено. Он может принять это изделие для экологически безопасной утилизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	220-240 В~, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность	2000 Вт
Регулировка мощности	200-2000 Вт
Регулировка температуры	90-650 °C
Рабочая поверхность	Стеклокерамика
Применяемая посуда	Предназначенная для инфракрасных плит
Габаритные размеры (мм)	406x280x62
Вес (кг)	1.9 кг

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления. Рисунки и эскизы носят приблизительный характер. Указанные вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

HPR-101

Продукция прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза и Евразийского экономического союза процедуры оценки.

Подробную информацию по сертификации наших приборов, технических регламентах, данные о номере сертификата и сроке его действия, органе, выдавшем сертификат, Вы можете получить на официальном сайте организации https://olto.su/certification , или уточнить по номеру поддержки клиентов, тел.: 8-800-600-7107

Дата производства указана на упаковке

Срок службы – 36 месяцев

Гарантийный срок – 12 месяцев

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте https://olto.su или по телефону технической поддержки 8-800-600-7107

Изготовитель: Harper International Trading Limited 15F, Radio City, 505 Hennessy Road, Causeway Bay, Гонконг

Сделано в КНР

Импортер/организация уполномоченная на принятие претензий: ООО «Прогресс-Плюс» 119607, г.Москва, ул.Удальцова, д.50, корп.1, тел: +74951330210

OLTO өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Пайдалануды бастамас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысыңыз және құрылғыға қызмет көрсету бойынша сұрақтар туындаған жағдайда оны сақтаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Пайдаланбас бұрын нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
- Қосымша қорғаныс үшін қуат тізбегіне номиналды іске қосу тогы 30 мА-дан аспайтын қорғаныш ажырату құрылғысын (ҚАҚ) орнату орынды. ҚАҚ орнату үшін маманға хабарласыңыз.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықта көрсетілгендей тікелей мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғымен дұрыс емес жұмыс істеу оның бұзылуына және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.
- Қосар алдында электр желісіндегі кернеудің құрылғы корпусында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Өрттің алдын алу үшін құрылғыны электр розеткасына қосқанда адаптерлерді пайдаланбаңыз.
- Номиналды жүктемесі кемінде 10 А розетканы пайдаланыңыз. Бұл розеткаға басқа қуатты құрылғыларды қоспаңыз, өйткені розетканы бірнеше осындай құрылғылармен бір уақытта пайдалану оның қызып кетуіне немесе өртенуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерлерде пайдаланыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде, сондай-ақ тазалау алдында электр желісінен ажырату керек.
- Құрылғыны газ плиталары мен жылытқыштардың жанында пайдаланбаңыз, оны ыстық беттерге қоймаңыз.

- Желілік сымның үстелден салбырап тұруына, сондай-ақ оның ыстық беттермен немесе ас үй жиһазының өткір жиектерімен жанасуына жол бермеңіз.
- Желілік сымды бұрамаңыз және оны құрылғы корпусына орамаңыз.
- Құрылғыны розеткадан шығарғанда ашаны ұстаңыз, ешқашан сымнан тартпаңыз.
- Желілік сымның ашасын ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны ас үй раковинасының жанында пайдаланбаңыз және оны ылғалға ұшыратпаңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін желілік сымды, желілік сымның ашасын немесе құрылғының өзін суға немесе кез келген басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғы суға түсіп кеткенде, құрылғыға ТИІСПЕҢІЗ, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғының жұмыс қабілеттілігін тексеру және қалпына келтіру үшін авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.
- Абай болыңыз: жұмыс кезінде ыдыс-аяқ қатты қызуы мүмкін, ыстық беттерге тимеңіз.
- Қосылған плитаға бос ыдыс қоймаңыз.
- Конфорка беті шыны керамикадан жасалған және кернеу астындағы құрылғы бөліктерін жабады. Егер конфорканың шыны беті зақымдалған немесе жарықшақтары болса, электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны дереу өшіріп, ашаны розеткадан шығарыңыз.
- Құрылғыны зақымдалған желілік сыммен, желілік сым ашасымен немесе кез келген басқа зақымдармен пайдаланбаңыз, құрылғының жұмыс қабілеттілігін тексеру және қалпына келтіру үшін авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалаңыз, өйткені майдың жиналуы өрт қаупін тудыруы мүмкін.
- Тамақты тікелей конфоркада дайындауға тырыспаңыз, әрқашан қолайлы ыдыс-аяқты пайдаланыңыз.
- Плита бетіне пышақтар, ас құралдары сияқты металл заттарды қоймаңыз, өйткені олар қызуы мүмкін.
- Плитада дайындау кезінде тамақты кесуге тырыспаңыз.
- Құрылғы корпусындағы желдету саңылауларын жаппаңыз.
- Құрылғыны өз бетінше жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеуге қатысты барлық сұрақтар

бойынша авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.

- Құрылғы коммерциялық пайдалануға емес, тек үй жағдайында және ұқсас жағдайларда, мысалы, кеңселердегі, фермалардағы, қонақүйлердегі ас үйлерде пайдалануға арналған.

ИНФРАҚЫЗЫЛ ПЛИТКАЛАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ

- Құрылғыны тек үй ішінде пайдаланыңыз.
- Құрылғыны құрылғы салмағын және дайындалатын өнімдердің салмағын көтере алатын тегіс, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке орналастырыңыз, электр розеткасына қол жетімділіктің бос екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны пештердің, тоңазытқыштардың, микротолқынды пештердің, ыдыс жуатын және кір жуатын машиналардың және металл беттері бар басқа құрылғылардың жанына орнатуға тыйым салынады, өйткені бұл құрылғының жұмысына теріс әсер етуі мүмкін.
- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары жерлерде, сондайақ тез тұтанатын заттар мен заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғының дұрыс жұмыс істеуі үшін жақсы желдету қажет, құрылғының айналасында кемінде 10 см бос кеңістікті қамтамасыз етіңіз.
- Желілік сымның зақымдалмағанына және ыстық немесе өткір беттерден өтпейтініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны ас үй шкафтары мен сөрелерінің жанына орналастырмаңыз.
- Құрылғы толық суымаған болса немесе оның үстінде ыдыс тұрса, құрылғыны жылжытпаңыз.

НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАҢЫЗ!

ЖИНАҚТАМА

- Инфрақызыл плиткалар
- Қолдану нұсқаулығы
- Кепілдік талон

ИНФРАҚЫЗЫЛ ПЛИТАНЫҢ ЖҰМЫС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ИНФРАҚЫЗЫЛ ҚЫЗДЫРУ ПРИНЦИПІ

Инфрақызыл (ИҚ) плита ТЭН-дердің (ТЭН – түтікті электр жылытқышы немесе инфрақызыл сәулелену шығаратын Hi-Light таспалы элемент) немесе шыны керамикалық бетті, содан кейін ыдыс-аяқты қыздыратын жылу толқындарын шығаратын галогенді шамдардың есебінен жұмыс істейді. Негізгі ерекшеліктері: жылдам қыздыру (бір литр суға 5-7 минут), ыдыс-аяқтың әмбебаптығы (кез келгені жарайды), қалдық жылудың болуы, беттің жоғары температурасы және дәл реттеу.

ИНФРАҚЫЗЫЛ ПЛИТАҒА СӘЙКЕС ЫДЫС-АЯҚ. ПІШІНІ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛЫ

Инфрақызыл (шыны керамикалық) плита үшін тегіс, жалпақ және қалың түбі (3-7 мм) бар кез келген ыстыққа төзімді материалдардан жасалған ыдыс-аяқ жарайды. Шойын, тот баспайтын болат, алюминий, эмальданған болат, шыны және керамика оңтайлы. Түбі конфорка диаметріне сәйкес келуі, қара немесе күңгірт, максималды жанасу үшін рельефсіз болуы керек. Қыздырылған плитаға суық шыны ыдыс қоймаңыз. Түбі неғұрлым тегіс болса, тамақ дайындауға соғұрлым аз электр энергиясы жұмсалады.

ҚҰРЫЛҒЫ БӨЛШЕКТЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

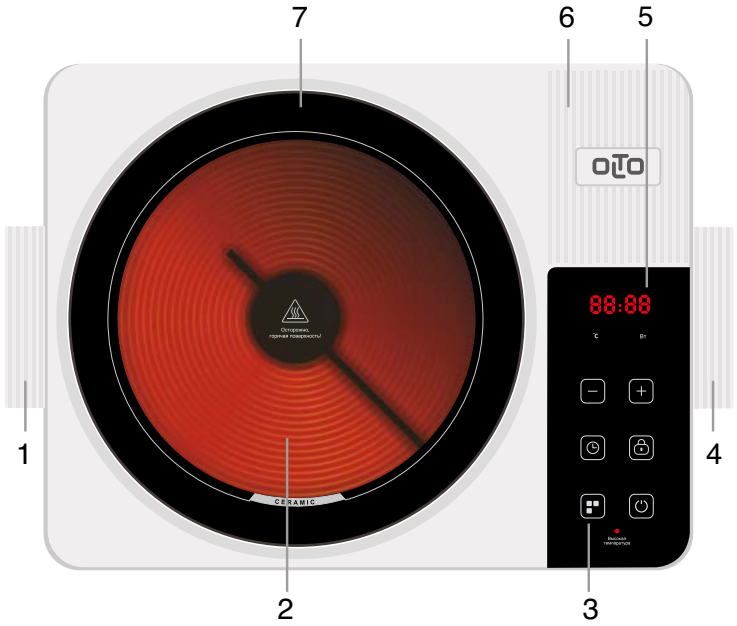

1

1,4. Плитаны көтеруге арналған тұтқалар

2. Жанарғы

3. Бақылау панелі

5. Дисплей

6. Құрылғының корпусы

7. Пісіру беті

ПЛИТАНЫ БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

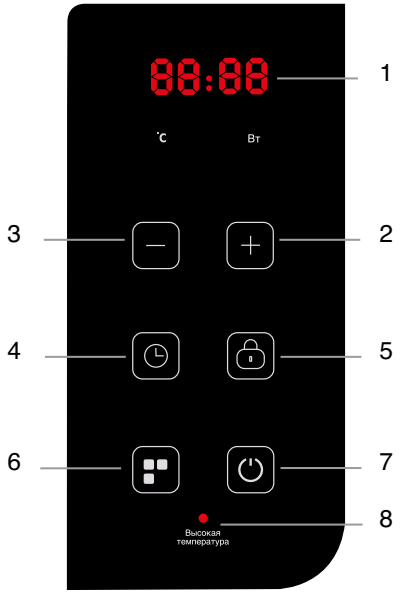

1. Дисплей

2. Қуатты/Температураны арттыру

3. Қуатты/Температураны азайту

4. Таймер

5. Басқару панелін құлыптау

6. Функциялар

7. Қосу/Өшіру

8. Жарық диоды жоғары температура

ПАЙДАЛАНУҒА ЕНГІЗУ

- Плитаны қораптан шығарып, жалпы салмағы кемінде 20 кг көтере алатын тегіс және берік бетке орнатыңыз.
- Желдету жағдайларын қамтамасыз ету үшін плитаның артқы бөлігінен жақын қабырғаға дейін кемінде 10 см қамтамасыз етіңіз.
- Өніммен бірге ыдысты конфорка ортасына орнатыңыз.
- Құрылғыны тұрмыстық электр желісіне қосыңыз, дыбыстық сигнал шығады, желдеткіш қысқа уақытқа қосылады, плита жұмысқа дайын.
- «Қосу/Өшіру» түймесін басыңыз. Қажетті жұмыс режимін таңдаңыз.
- Дайындау процесі аяқталғаннан кейін конфорка ыстық болады. Плита бетінің температурасы 50°C-тан асып тұрған кезде, желдеткіш плитаны жылдам салқындатуды қамтамасыз ету үшін жұмысын жалғастырады, бұл процесс аяқталмайынша плитаны желіден ажыратпаңыз.

- Жұмыстың алғашқы сағаттарында жаңа жылыту құрылғыларына тән шамалы иіс пайда болуы мүмкін, ол біраз уақыттан кейін жоғалады.
- Плитаның берік үстіңгі беті бар. Соған қарамастан, сынуды болдырмау үшін плитамен абайлап жұмыс істеңіз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

ПЛИТКАЛАРДЫ БАСҚАРУ

Плитаның бұл моделінде 10 қуат немесе қыздыру температурасы режимі бар.

Қуат деңгейлері мен температураның шамамен сәйкестік кестесі

Деңгейі	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Қуаты (Вт)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Температура (°C)	90	150	300	350	400	450	500	550	600	650

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

Түйме	Мәні
Қосу/Өшіру	Құрылғы жұмысын бастау немесе тоқтату
Таймер	Таймерді 3 сағатқа дейін орнату
Балалардан қорғау	Құлыптау, құлыптау режиміне кіру үшін ұзақ басу. Құлыптау режимінде «ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесінен басқа функционалдық пернелерді басуға болмайды
+ -	Қуатты жоғары немесе төмен реттеу үшін арттыру немесе азайту пернесі
Функция	Әдепкі параметрлерге оралу және қуатты қосу үшін басыңыз, басқа функцияны таңдау үшін қайта басыңыз

Функция	Белгілеу
Қуат (Вт)	Күту режимінде «ФУНКЦИЯ» түймесін басыңыз. Әдепкі мән «2000 Вт», экранда 2000 Вт көрсетіледі. Барлығы 10 реттеу деңгейі қол жетімді: 200 Вт-тан 2000 Вт-қа дейін. 200 Вт, 400 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, 1200 Вт, 1400 Вт, 1600 Вт, 1800 Вт, 2000 Вт. Қуатты реттеу үшін «+/--» басыңыз.
Температура	Жұмыс режимінде °C таңдау үшін «ФУНКЦИЯ» түймесін басыңыз. Экранда әдепкі температура 600°C көрсетіледі. Барлығы 10 реттеу деңгейі қол жетімді. 90, 150, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650°C. Температураны реттеу үшін «+/--» басыңыз.
Таймер	Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда автоматты өшіру уақытын орнату үшін «ТАЙМЕР» түймесін басыңыз. Әдепкі мән - 0:10, орнату диапазоны - 0:00-3:00, қысқа басқанда уақытты 1 минутқа арттыруға/азайтуға болады, ұзақ басқанда - уақытты 10 минутқа арттыруға/азайтуға болады. Уақытты орнатыңыз, 5 секундтан кейін құрылғы кері санау режиміне өтеді, экран жыпылықтай бастайды. Егер таймерді болдырмаса, құрылғы таймер орнатылғанға дейінгі бастапқы жұмыс режиміне оралады.
Балалардан қорғау	Қауіпсіздік құлпы, құлыптау режиміне өту үшін ұзақ басу, экранда LOC көрсетіледі. Құлыптау режимінде «ҚОСУ/ӨШІРУ» түймесінен басқа функционалдық пернелер қол жетімді емес. Функцияны өшіру үшін қайта ұзақ басыңыз.

Егер пісіру кезінде температура сыни мәнге жетсе, автоматты түрде өшіру орын алады. Қайта қосу үшін плитканың 40-50°C температураға дейін салқындауын күтіңіз.

ПЛИТКАҒА КҮТІМ ЖАСАУ

- Құрылғыны розеткадан өшіріңіз.
- Плитканың беті бөлме температурасына дейін салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Тақташаның бетінен және бұйымның корпусынан тамақ пен сұйықтықтың қалдықтарын алып тастаңыз.
- Тазалау үшін тек губкаларды немесе басқа жұмсақ заттарды қолданыңыз.
- Тазалау үшін агрессивті жуғыш заттар мен абразивті материалдарды қолданбаңыз.

- Плитканы сұйықтыққа батырмаңыз және плиткаға сұйықтық құймаңыз.
- Плиткаларды тазалағаннан кейін барлық беттерді құрғатыңыз.
- Желдеткіш саңылауларынан кірді кетіру үшін шаңсорғышты қолданыңыз.
- Ұзақ мерзімді сақтау үшін құрғақ бөлме мен бөлме температурасын пайдаланыңыз.

МҮМКІН ҚАТЕЛЕР ЖӘНЕ АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Мәселе	Себебі	Шешімі
Қуат жоқ	Тексеріңіз: аша мен розетка тығыз салынған ба, сондай-ақ қуат розеткасы жақсы жағдайда ма.	Аша қосылымының күйін тексеріңіз
Ашаны қосқаннан кейін қуатты қосу мүмкін емес	Беттің жеткілікті құрғақ екенін тексеріңіз	Бетті сүртіңіз, содан кейін қуатты қайта қосыңыз
Құрылғы жұмыс кезінде кенеттен қыздыруды тоқтатады	Тексеріңіз: 1. қоршаған орта температурасы тым жоғары емес пе 2. Таймер мерзімі аяқталмадыма 3. Сору және шығару желдеткіштері бітелмеген бе 4. Құрылғы 2 сағаттан артық үздіксіз пайдаланылмады ма	1. Құрылғыны температурасы төмен жерге жылжытыңыз 2. Құрылғыны салқындатуға кедергі келтіретін заттарды алып тастаңыз
Құрылғы қосылады, бірақ қыздырмайды	Басқару панелі зақымдалмаған ба Жылыту пластинасы зақымдалмаған ба	Жөндеу үшін авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз

ҚАУІПСІЗ ҚАЙТА ӨҢДЕУ

Бұл таңбалау бұл өнімді ЕО-дағы басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз жою арқылы қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиян келтірмеу үшін материалдық ресурстарды тұрақты қайта пайдалануға ықпал ету үшін оларды жауапкершілікпен тастаңыз. Пайдаланылған өнімді қайтару үшін қайтару және жинау жүйелерін қолданыңыз немесе өнімді сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Ол бұл өнімді экологиялық таза кәдеге жарату үшін қабылдай алады.

КЕПІЛДІК ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

Бұл құрылғы қажетті әдістерге сәйкес жасалды және сыналды. Өндіруші бұйымның кепілдік талонында көрсетілген шарттарды және төмендегі тармақтарды сақтай отырып, сатып алынған күннен бастап 12 ай ішінде аспаптың қалыпты жұмыс істеуіне кепілдік береді:

- Кепілдік мерзімі кезінде материалдық және өндірістік ақауларға байланысты барлық кемшіліктер тегін жойылады. Шағымдар кемшіліктер анықталғаннан кейін тікелей тіркелуі керек.
- Дұрыс пайдаланбау, техникалық қызмет көрсету, дұрыс орнатпау немесе техникалық қызмет көрсету, білікті емес қосылу немесе орнату, сондай-ақ еңсерілмейтін күш немесе басқа да сыртқы әсерлерден туындаған залал кепілдік міндеттемелеріне қолданылмайды.
- Біз шағым алған кезде ақаулы бөлшектерді жөндеуге немесе ауыстыруға немесе құрылғыны ауыстыруға құқығымыз бар. Ауыстырылған бөлшектер біздің меншікке өтеді.
- Кепілдік негізінде кез келген әрі қарайғы шағымдар мүмкін емес. Кепілдік құқығын сатып алушы дұрыс толтырылған кепілдік талонын ұсынған жағдайда алады.
- Кепілдікті жөндеу шарттарын, авторландырылған сервистік орталықтардың мекен-жайларын компанияның сайтынан білуге болады **www.olto.su**.

Сонымен қатар: егер құрылғы қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын дұрыс жұмыс істемей қалса, алдымен бұл үшін

басқа себептер бар-жоғын тексеруді ұсынамыз, Мысалы, электрмен жабдықтау үзілген.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзі	220-240 В~, 50 Гц
Максималды қуат тұтыну	2000 Вт
Қуатты реттеу	200-2000 Вт
Температураны реттеу	90-650°C
Жұмыс беті	Шыны керамика
Қолданылатын ыдыс-аяқ	Индукциялық плиталарға арналған
Габариттік өлшемдер (мм)	406×280×62
Салмағы (кг)	1.9 кг

Техникалық сипаттамаларды дайындаушы зауыт алдын ала ескертусіз өзгерте алады. Суреттер мен эскиздер шамамен алынған. Көрсетілген салмақ пен геометриялық өлшемдер шамамен алынған.

HPR-101

Өнім Кеден одағы мен Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінде белгіленген барлық бағалау рәсімдерінен өтті.

Аспаптарымызды, техникалық регламенттерімізді сертификаттау жөніндегі толық ақпаратты, сертификат нөмірі мен оның қолданылу мерзімі, сертификат берген орган туралы деректерді сіз ұйымның ресми сайтынан ала аласыз https://olto.su/certification немесе Клиенттерді қолдау нөмірі бойынша нақтылау, тел.: 8-800-600-7107

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген

Қызмет мерзімі – 36 ай

Кепілдік мерзімі – 12 ай

Кепілдік қызмет көрсету қоса беріліп отырған кепілдік талонына сәйкес жүзеге асырылады.

Кепілдік талоны және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы өнімнің ажырамас бөлігі болып табылады.

Тауар туралы қосымша ақпаратты және авторизацияланған сервис орталығының деректерін сайттан білуге болады https://olto.su немесе 8-800-600-7107 техникалық қолдау телефоны бойынша

Өндіруші: Harper International Trading Limited 15f, Radio City, 505 Hennessy Road, Causeway Bay, Гонконг

ҚХР-да жасалған

Импорттаушы / талаптарды қабылдауға Уәкілетті ұйым: «Прогресс-Плюс» ЖШҚ, 119607, Мәскеу, Удальцов көшесі, 50 үй, корп.1, тел: +74951330210